TOKISTAR® LIGHTING SYSTEMS

取扱説明書

1回路点滅器（通信機能付） TC-L10

この度はトキスター製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくため、取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
なお本取扱説明書は必ず保存してください。

■各部の名称と寸法

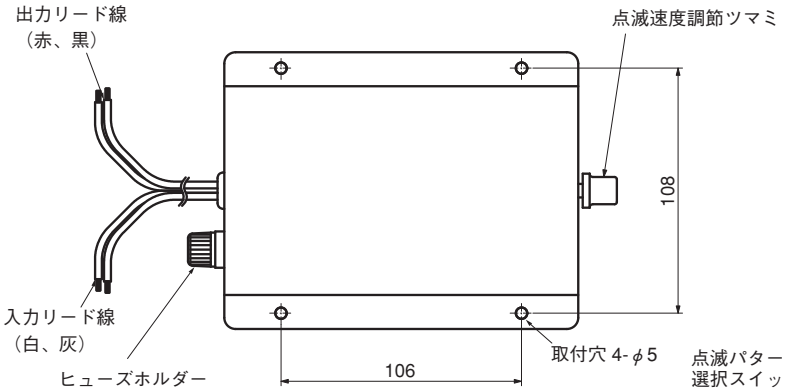

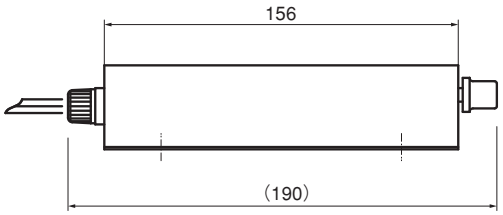

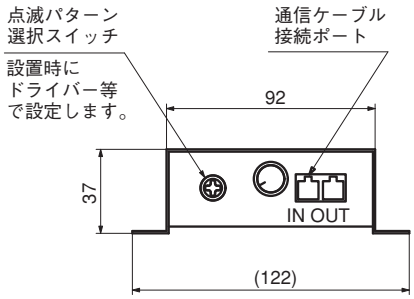

■仕様

入力電圧：AC12V～24V　50/ 60Hz
最大許容電流：10A
外形寸法：W122×D190×H37mm
使用温度範囲： 0～40℃
本体重量：約280g
点滅パターン：全点全滅、ソフト全点全滅、
　　全点灯（調光）
速度調整範囲：全点全滅：約0.1～1.5秒
　　：ソフト全点全滅：約0.5～5.0秒
その他の機能：通信機能による同調点滅

■ご使用になる前に

・出荷案内書の記載内容と、製品の種類ならびに数量が正しいことをご確認ください。
・出荷する際には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万が一製品が破損していた場合は、すみやかに販売店または弊社までお知らせください。なお、ご連絡の際は出荷案内書をお手元にご用意ください。

■設置

・本製品は屋内仕様です。水のかかる所、湿気が多く結露する所、湯煙のあたる所には設置しないでください。
・風通しが良く、土台のしっかりした場所に設置してください。
・放熱スペースを十分に設けてください。
・屋外で使用される場合は弊社製のトランス収納ボックス「TR-BOX-SUS」が別途必要とされます。
　「TR-BOX-SUS」1台に収納できる台数は以下の通りです。
　・電源トランス1台、点滅器3台
・他社製の収納ボックスを使用されるときは、熱機器収納に対応する製品をご使用ください。

■接続方法

・白色リード線と灰色リード線の2本を電源トランスの二次側 (24Vまたは12V) に接続し、赤色と黒色のリード線をテープライトなどの負荷に接続してください。「■TC-L10結線図」を参照してください。

接続後、確認してください。
・電源を投入する前に本製品と灯具、トランスとの接続をもう一度確認してください。
・リード線の絶縁状態、電源トランスと使用する灯具の定格電圧が同一であることなども確認してください。

■TC-L10結線図

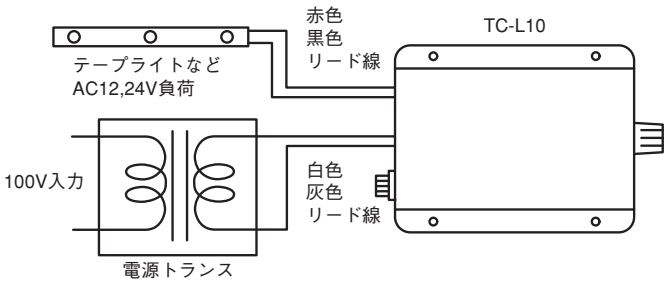

⚠注意

・配線工事は、必ず電気工事店又は有資格者に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
・トランスの一次側(100V)と二次側を間違えて接続しますと、点滅器、ランプ共に一瞬で破損してしまいますのでご注意ください。
・本製品は電子トランス（弊社ETRシリーズ）を電源として使用することはできません。必ず巻線トランス（弊社TRシリーズ)との組み合わせでご使用ください。
・各線の接続は、圧着端子などで確実に接続した上で、ビニールテープなどで絶縁を行ってください。リード線がショートしますと点滅器が破損します。
・接続が不完全ですと、接続部が発熱し危険です。
・各リード線を延長する場合は、1.25mm^{2}以上の電線を使用してください。細いリード線を使用すると熱が発生して危険です。
・本製品はAC100Vでは使用できません。必ず12～24Vの電源トランスを使用してください。

裏面もお読みください

■通信機能について

・同梱の通信ケーブル[1m]で接続することにより、複数の点滅器の点滅速度を同調させて点滅させることが可能です。通信ケーブル接続ポートのINに何も接続されていないコントローラは親機となります。親機となるOUTから次の子機のINに接続します。さらに子機を増やし同調させる場合、次のコントローラも同様に接続します。最大20台までの接続が可能です。

※オプション
TC通信ケーブル　TC-CBL10　ケーブル長10m

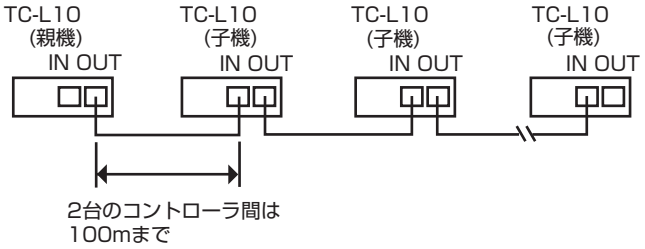

・コントローラ間の距離が長い場合、お客様の方で通信線(モジュラー2芯)をご用意ください。
屋外で使用する時は耐候性を考慮した管の中に入れるようにしてください。

⚠注意

・本製品を分解・改造することはおやめください。保証の対象外となります。
・本製品についた汚れは中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどは使用しないでください。
・結線した後は高電圧のかかる絶縁測定器などで絶縁チェックを行わないでください。
・弊社の製品以外には使用しないでください。出力側のリード線をトランスやモータなどのインダクタンス負荷に接続すると、本製品や接続した器具が故障するおそれがあります。
・不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
・本製品のヒューズホルダには出荷時15Aのガラス管ヒューズが内蔵されています。
・使用するテープライトなどの負荷が小さい場合、負荷の総電流の1.2～1.5倍の定格容量のヒューズ（最大15Aまで)を使用してください。負荷の総電流と同じ定格容量のヒューズでは、加熱して危険な場合があります。

■操作法

・電源を投入し、点滅速度調節ツマミを右に回すと点滅速度が速くなり、左に回すと遅くなります。「4：全点灯」時はツマミを右に回すと明るくなり、左に回すと暗くなります。
・点滅方法は、切替スイッチでパターンが選択できます。ドライバーで回してください。

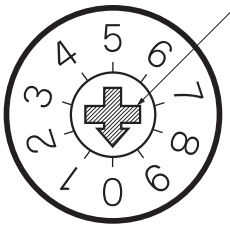

切替スイッチ
拡大図

このみぞにプラスドライバなどを
差し込んで回します。

0：全点全滅
1：点灯時間が短い全点全滅
（点灯消灯比率1：3）
2：ソフト全点全滅
3：ソフト全点全滅
子機を1に設置すると親機と同じソフト点滅をし、子機を2に設置すると親機と反対の明るさのソフト点滅をします。下図参照。
4：全点灯（調光可能）
5～9：未使用

切替スイッチ「3：ソフト点滅」の使用例

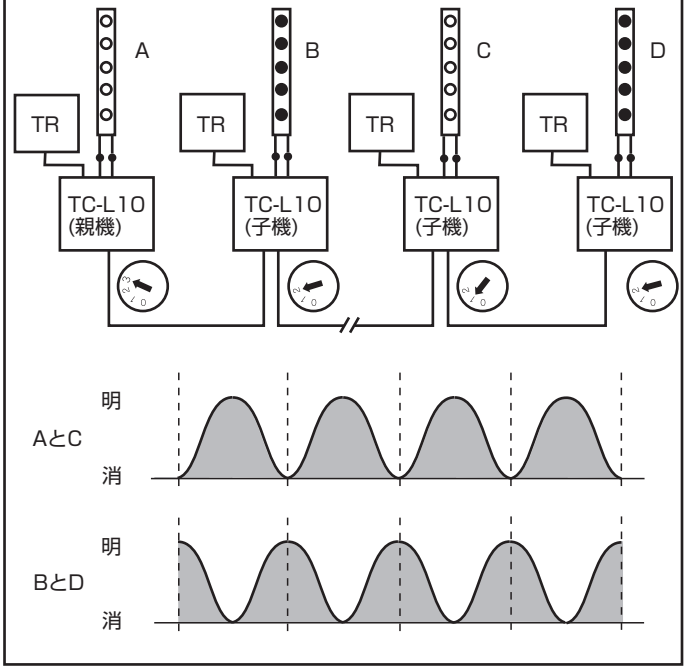

トキ・コーポレーション株式会社
〒143-0006　東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレ2F
Tel.03-5763-6121(代表)　Fax.03-5763-6130　http://www.toki.co.jp/tokistar/

2014.2.7
NO.2/2